

## Краткое руководство по установке

### Обзор принтера




### A: Установка оборудования

- Подсоедините принтер к компьютеру.
- Вставьте шнур питания в разъем питания на задней части принтера, а затем вставьте шнур в надлежащим образом заземленную сетевую розетку.
- Откройте крышку принтера и вставьте ленту.
  - Установите пустой бумажный рулон на шпиндель перемотки ленты. (Обратите внимание, что при отсутствии пустого бумажного рулона во время работы принтера может произойти ошибка.)
  - Закрепите ленту на шпинделе подачи ленты в направлении, при котором лента протягивается так, как описано в шаге iv.
  - Извлеките каретку принтера, подняв вверх рычаг освобождения каретки.
  - Следуя направлению, указанному на метке **RIBBON**, протяните начальный прозрачный участок ленты вперед под ленточным механизмом. Прикрепите начальный участок ленты к пустому бумажному рулону на шпинделе перемотки ленты (с помощью скотча).
  - (Вручную) Проворачивайте шпиндель перемотки ленты до тех пор, пока лента не закроет начальный участок и не натягнется.
- Установите каретку принтера на место.



- Откройте крышку принтера и вставьте рулон этикеток.
- Вставьте шпиндель подачи этикеток в рулон (намотка осуществляется печатной поверхностью наружу).
- Прикрепите фиксаторы к шпинделю подачи этикеток.
- Поместите этикетку на (внешний) держатель рулона этикеток.
- Извлеките каретку принтера, подняв вверх рычаг освобождения каретки.
- Установите этикетку таким образом, чтобы она проходила (при использовании внешнего держателя рулона этикеток через гнездо подачи этикеток) в направлении, указанном на метке **LABEL**, а затем под ленточным механизмом и попадала на валик.
- Отрегулируйте направляющую по ширине этикетки.
- Установите каретку принтера на место.

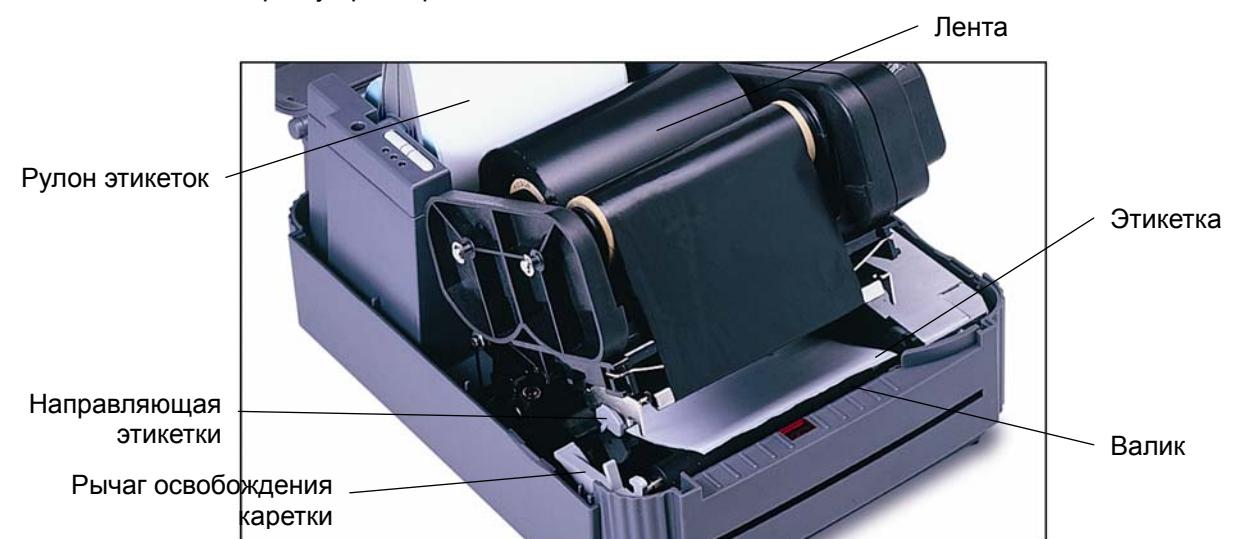

- Закройте крышку принтера.
- Включите принтер. Принтер готов к печати.

**Примечание:** При включении принтером автоматически осуществляется обнаружение установленной ленты для выбора режима прямой термопечати или термопереноса. Собственно, для использования режима термопереноса перед включением принтера обязательно установите ленту, этикетку и включите ленточный механизм. Чтобы использовать режим прямой термопечати, перед включением принтера установите ленту и включите ленточный механизм.

### B: Утилиты, запускающиеся при включении питания

#### ■ Самопроверка

После выключения питания принтера сначала установите ленту и этикетку. Нажмите кнопку **FEED** (ПОДАЧА), а затем включите принтер.

Не отпускайте кнопку **FEED** (ПОДАЧА) до тех пор, пока принтером осуществляется подача этикеток. Принтером выполняются перечисленные ниже действия.

1. Калибровка шага этикетки
2. Печать образца для проверки печатающей термоголовки
3. Печать внутренних настроек
4. Переход в режим дампа

#### ■ Калибровка датчика зазора

Эта утилита используется для калибровки чувствительности датчика зазора. Пользователям может потребоваться выполнение калибровки датчика зазора по двум причинам:

1. Использование этикетки нового типа.
2. Инициализация принтера.

**Примечание:** Если калибровка датчика зазора не выполнена должным образом, может загореться индикатор **ERROR** (ОШИБКА).

Для калибровки датчика зазора выполните указанные ниже действия.

1. Выключите питание принтера и установите в него рулон чистых этикеток (т.е. без логотипов или символов).
2. При включении питания принтера удерживайте нажатой кнопку **PAUSE** (ПАУЗА).
3. Как только принтером начнет подавать этикетки, отпустите кнопку **PAUSE** (ПАУЗА). Не выключайте принтер до тех пор, пока не прекратится подача и загорятся два зеленых индикатора.

#### ■ Инициализация принтера

При инициализации для параметров принтера устанавливаются значения по умолчанию.

Для инициализации принтера выполните указанные ниже действия.

1. Выключите питание принтера.
2. При включении питания принтера удерживайте нажатыми кнопки **PAUSE** (ПАУЗА) и **FEED** (ПОДАЧА).
3. Не отпускайте кнопки до тех пор, пока поочередно не загорятся три индикатора.

**Примечание.** *По завершении инициализации принтера выполните повторную калибровку датчика зазора.*

Для получения дополнительной информации по работе с принтером см. руководство по эксплуатации на компакт-диске с драйверами (Driver CD).