

Guide d'Installation Rapide

1. Installation de l'Imprimante


Mettez cette imprimante sur une surface plate et stable et assurez-vous d'avoir coup l'interrupteur d'alimentation.

1. Connectez l'imprimante à un ordinateur hôte à l'aide d'un câble Parallèle Centronics, Série RS-232C ou d'un câble USB.
2. Connectez le câble d'alimentation au connecteur de prise d'alimentation situé à l'arrière de l'imprimante, puis branchez le câble d'alimentation dans une prise murale correctement mise à la terre (référez-vous à la figure 2).

Figure 1



Figure 2

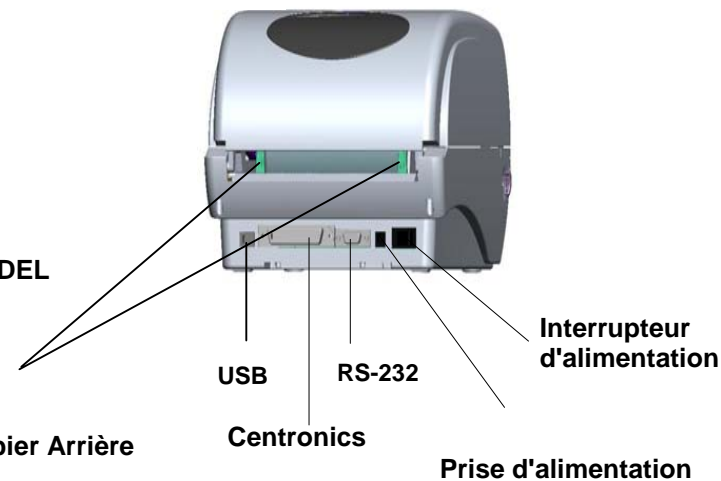

2. Installer le Film

Remarque : L'imprimante détectera automatiquement si un film est installé après la mise sous tension et passera en mode d'impression à transfert thermique ou en mode d'impression thermique directe. Si l'imprimante ne détecte aucun film (en mode d'impression thermique directe), le moteur pilotant les axes pour film s'arrêtera. Assurez-vous de bien avoir fermé la fenêtre d'accès au film et le capot supérieur de l'imprimante lorsque vous allumez l'imprimante.

1. Poussez la **fenêtre d'accès du film** pour la déverrouiller et ouvrir le capot (référez-vous à la figure 3).
2. Mettez un mandrin en papier sur un **axe de rembobinage du film**.
3. Fixez le mandrin en papier pour l'**axe de rembobinage du film** sur l'axe de rotation avant.

Figure 3

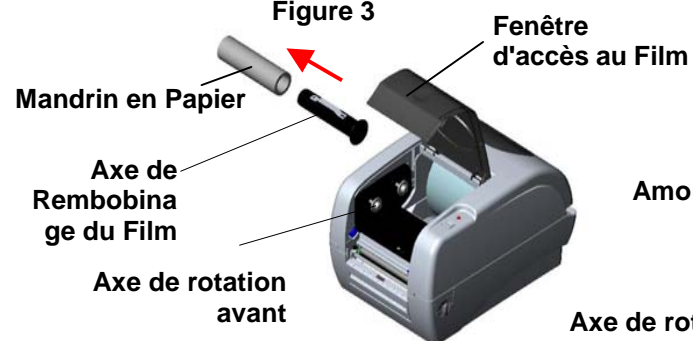


Figure 4

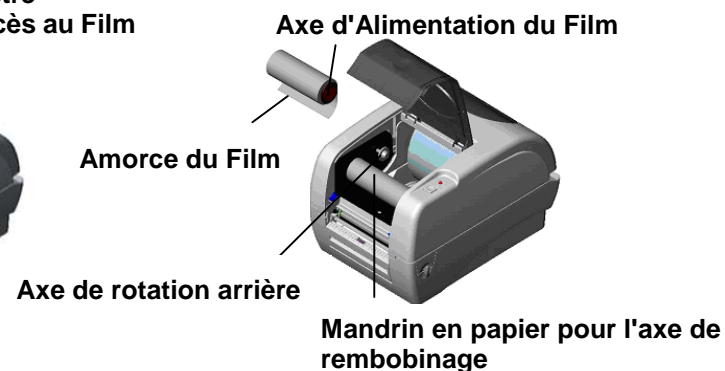


Figure 5




4. Installez un film sur l'**axe d'alimentation du film**.
5. Fixez l'axe de support pour film sur l'axe de rotation arrière (référez-vous à la figure 4).
6. Tirez le film depuis l'axe d'alimentation du film et faites-le traverser par la tête d'impression, puis collez-le contre le **mandrin en papier de l'axe de rembobinage** (référez-vous à la figure 5).
7. Fixez l'amorce du film sur le mandrin en **papier de l'axe de rembobinage du film**.
8. Faites tourner le mandrin en papier de rembobinage du film jusqu'à ce que l'amorce du film soit complètement recouverte par la partie noire du film.
9. Refermez la fenêtre d'accès au film.

3. Installer les Etiquettes

1. Insérez un axe pour étiquettes de 1 pouce dans un rouleau de papier (* Si votre mandrin en papier est de 1 pouce, retirez l'adaptateur pour mandrin de 1,5 pouces de la butée fixe).


Figure 6

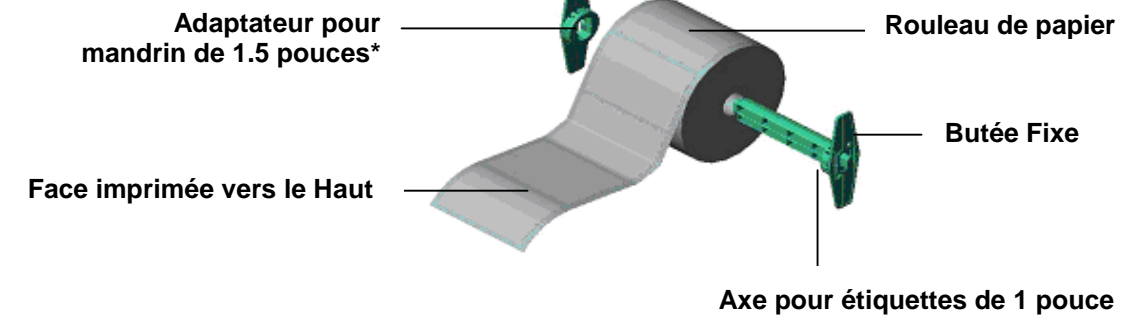

2. Ouvrez le capot supérieur de l'imprimante en libérant les **Leviers d'ouverture du capot supérieur** verts situés de chaque côté de l'imprimante et en le soulevant. Un **Support pour capot supérieur** situé à l'arrière de l'imprimante maintiendra ouvert le couvercle supérieur de l'imprimante.
3. Mettez un rouleau de papier sur le centre du support pour rouleau papier (référez-vous à la figure 7).
4. Insérez le papier, la face d'impression vers le haut, à travers la barre en Téflon et le guide papier puis faites passer à travers le cylindre d'entraînement.
5. Réglez les **guides papier** verts en direction de l'intérieur ou de l'extérieur, de manière à ce qu'ils soient légèrement en contact avec les bords du support des étiquettes.
6. Pour fermer le **capot** supérieur de l'imprimante, soulevez légèrement le capot et poussez le bas du **Support du Capot Supérieur** en avant vers l'avant de l'imprimante. Fermez doucement le capot supérieur de l'imprimante et assurez-vous qu'il se verrouille fermement avec le loquet.

Remarque : Ne pas fermer et verrouiller fermement le couvercle provoquera une mauvaise qualité d'impression.

Figure 7

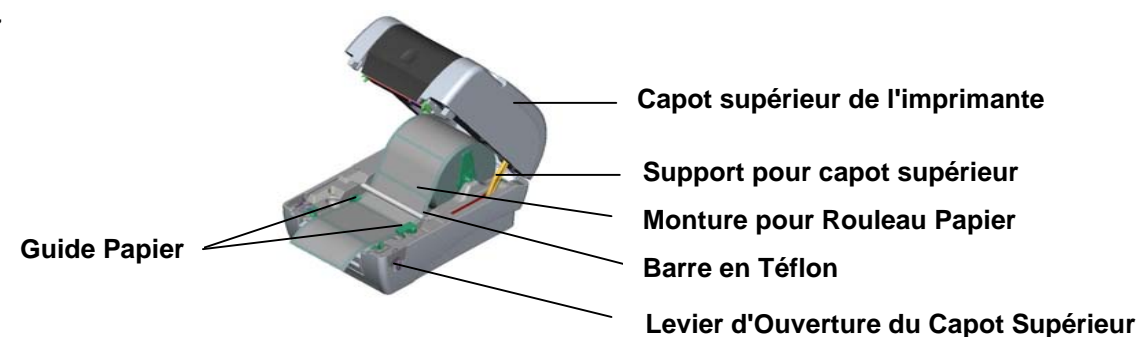

4. Fonctions du Bouton

Cette imprimante est équipée d'un bouton et d'un témoin DEL de trois couleurs. En appuyant sur le bouton en fonction des différentes couleurs de la DEL, l'imprimante avancera les étiquettes, fera une pause pendant la tâche d'impression, sélectionnera et calibrera le capteur du consommable, imprimera le rapport du test automatique de l'imprimante ou se réinitialisera aux paramètres par défaut (initialisation). Veuillez vous référer au fonctionnement du bouton présenté ci-dessous pour différentes fonctions.

◆ Fonction habituelle du bouton

1. Avancer les étiquettes

Lorsque l'imprimante est prête, pressez le bouton pour faire avancer d'une étiquette au début de l'étiquette suivante.

2. Faire une pause pendant l'impression

Lors de l'impression, pressez le bouton pour faire une pause. Lorsque l'imprimante est en pause, le témoin DEL est **vert** et **clignotant**. Pressez de nouveau le bouton pour reprendre l'impression.

◆ Utilitaires de Mise en Marche

Il existe six utilitaires de mise en marche pour configurer et tester les fonctions matérielles de l'imprimante. Ces utilitaires sont activés en appuyant sur le bouton AVANCER et en allumant l'imprimante simultanément puis en relâchant le bouton en fonction des couleurs de la DEL.

Veuillez suivre les étapes ci-dessous en fonction des utilitaires de mise en marche.

1. Coupez l'alimentation.
2. Maintenez appuyé le bouton puis allumez l'imprimante.
3. Relâchez le bouton lorsque la DEL s'allume en différentes couleurs indiquant les différentes fonctions.

Utilitaires de Mise en Marche	La couleur du témoin LED changera de la manière suivante:							
	Couleur DEL	Orange	Rouge (5 clignotements)	Orange (5 clignotements)	Vert (5 clignotements)	Vert/Orange (5 clignotements)	Rouge/Orange (5 clignotements)	Verte Fixe
Fonctions								
1. Calibrage du capteur de film et Calibrage du capteur d'espacement / de marque noire		Relâcher						
2. Calibrage du capteur d'espacement / de marque noire, Test automatique et Passage en Mode Vidage (dump).			Relâcher					
3. Initialisation de l'Imprimante				Relâcher				
4. Règle le capteur de marque noire comme capteur de consommable et calibre le capteur de marque noire					Relâcher			

5. Règle le capteur d'espacement comme capteur de consommable et calibre le capteur d'espacement							Relâcher	
6. Ignorer AUTO.BAS								Relâcher

Remarque :

1. Veuillez sélectionner le capteur d'espacement ou le capteur de marque noire par commande GAP (Espacement) ou BLINE ou par les éléments 4 ou 5 de la fonction utilitaires de mise en marche avant de calibrer le capteur. Pour de plus amples informations concernant les commandes GAP et BLINE, veuillez vous référer au manuel de programmation TSPL2.
2. Après le mode vidage (dump), coupez et rallumez l'alimentation pour réinitialiser l'imprimante pour une impression normale.
3. Effectuez toujours le calibrage du capteur d'espacement/de marque noire après l'initialisation de l'imprimante et après le changement pour un consommable de type différent.
4. Les paramètres par défaut de l'imprimante sont listés ci-dessous:

Elément	Paramétrages
Vitesse	127 mm/sec (5 ips) (203 DPI) 76 mm/sec (3 ips) (300 DPI)
Densité	7
Largeur d'étiquette	4,25" (108,0 mm)
Hauteur d'étiquette	2,5" (63,4 mm)
Type de capteur	Capteur d'espacement
Réglage d'espacement	0,12" (3,0 mm)
Direction d'impression	0
Point de référence	0,0 (angle supérieur gauche)
Décalage	0
Mode Déchirement	Activé
Mode Pré-décollage	Désactivé
Mode Découpage(Cutter)	Désactivé
Réglages du port Série	9600 bps, pas de parité, 8 bits de données, 1 bit de stop
Page Codes	850
Code Pays	001
Effacement de Mémoire Flash	Non