

Guía de Instalación Rápida

1. Instalación de la Impresora

Coloque esta impresora sobre una superficie plana y estable y asegúrese de que esté apagada.

1. Conecte la impresora al ordenador anfitrión con el cable paralelo Centronics, RS-232C de Serie, o USB.
2. Enchufe el cable de alimentación al conector de la fuente de alimentación de la parte posterior de la impresora y luego conecte el cable de alimentación en una toma de corriente que tenga una toma de tierra adecuada. (Consulte la figura 2.)

Figura 1


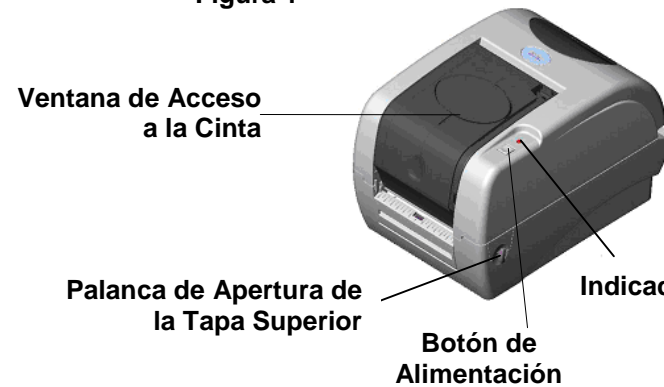


Figura 2

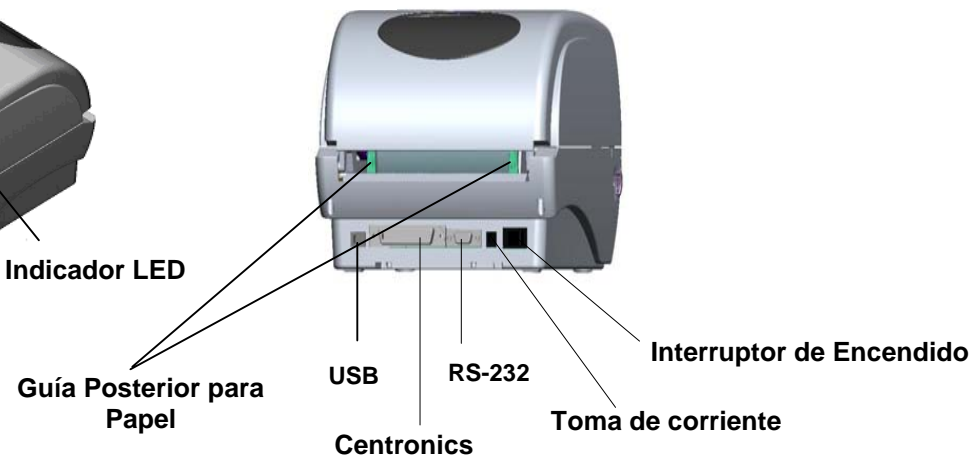

2. Cargar la Cinta

Nota: La impresora detecta automáticamente si la cinta está instalada tras encenderse y cambiará al modo de impresión transferencia térmica o térmica directa. Si la impresora no detecta una cinta (en modo térmico directo), el motor que mueve los ejes de cinta se apagará. Asegúrese de que tanto la ventana de acceso a la cinta como la tapa superior de la impresora están cerradas al encender la impresora.

1. Apriete hacia abajo la **ventana de acceso a la cinta** para soltar y abrir la tapa. (Consulte la figura 3.)
2. Coloque un núcleo de papel en el **eje de rebobinado de cintas**.
3. Monte el **núcleo de papel de rebobinado de la cinta** en los cubos frontales.

Figura 3

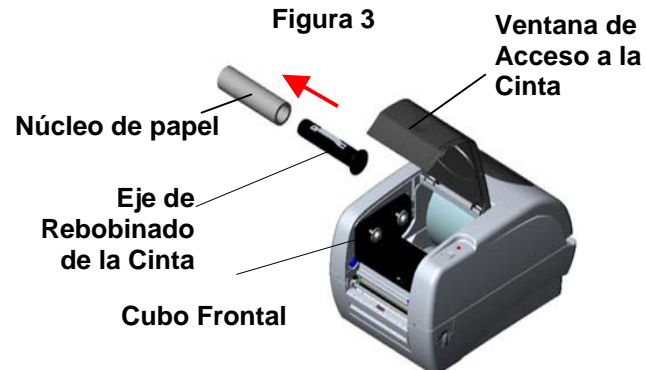


Figura 4

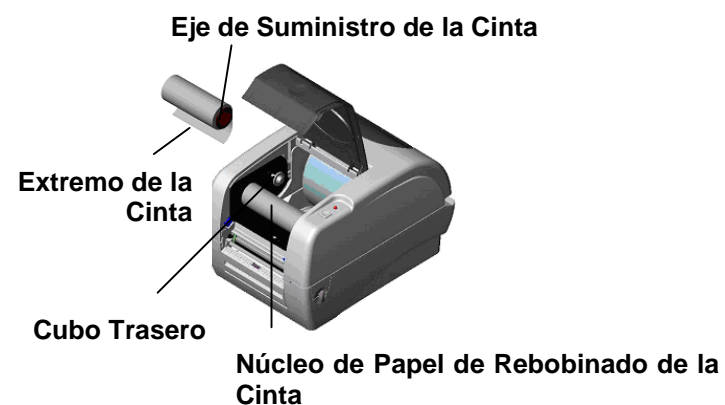


Figura 5




4. Instale una cinta en el **eje de suministro de cinta**.
5. Instale el eje de suministro de cinta en los cubos posteriores. (Consulte la figura 4.)
6. Tire de la cinta del eje de suministro de la cinta a través del cabezal de impresión. Sujete la cinta en el **Núcleo de Papel de Rebobinado de la Cinta**. (Consulte la figura 5.)
7. Sujete el extremo delantero de la cinta al **núcleo de papel de rebobinado de cinta**.
8. Gire el núcleo de papel de rebobinado de la cinta hasta que la parte delantera de la cinta esté completa y firmemente envuelta en la sección negra de la cinta.
9. Cierre la ventana de acceso a la cinta.

3. Cargar la Etiqueta

1. Inserte un eje de etiquetas de 1" dentro de un rollo de papel (*Si su núcleo de papel es de 1 pulgada, retire el adaptador de núcleo de 1,5" de la pestaña de fijación).


Figura 6

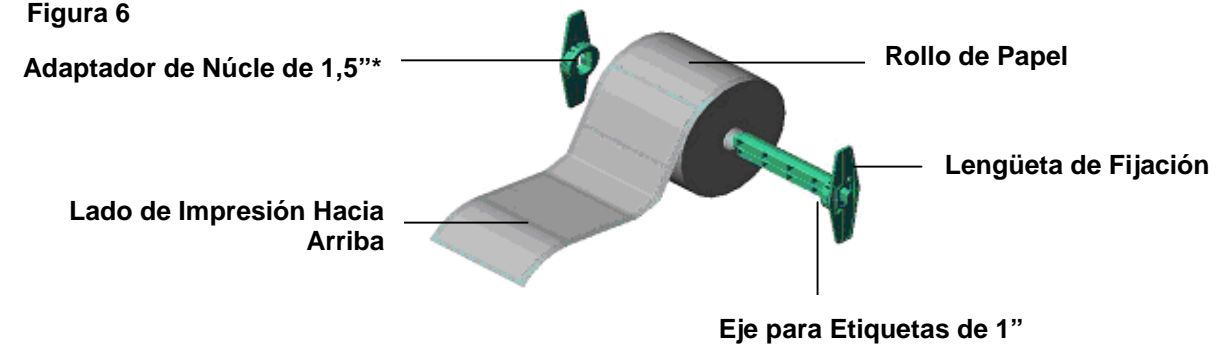

2. Abra la tapa superior de la impresora, soltando **las palancas verdes de apertura de la tapa superior** que se encuentran a ambos lados de la impresora y levantando la tapa superior. Un **Soporte para la Tapa Superior** situada en la parte posterior de la impresora mantendrá abierta la tapa superior de la impresora.
3. Coloque un rollo de papel en el centro del montaje del rollo de etiquetas. (Consulte la figura 7.)
4. Alimente el papel, con el lado de impresión hacia arriba, por de la barra de Teflón y la guía de papel, pasándolo por encima de la platina.
5. Ajuste las **guías verdes de papel** de sesgo central hacia dentro o hacia fuera, de forma que toquen ligeramente los bordes del papel respaldo de la etiqueta.
6. Para cerrar la tapa superior, levante la tapa ligeramente y tire del **Soporte de la Tapa Superior** hacia delante, hacia la parte frontal de la impresora. Cierre la tapa superior de la impresora lentamente y asegúrese de que los cierres de la tapa enganchen de forma segura.

Nota: Si no cierra y bloquea la tapa de forma segura, puede resultar una impresión de mala calidad.

Figura 7

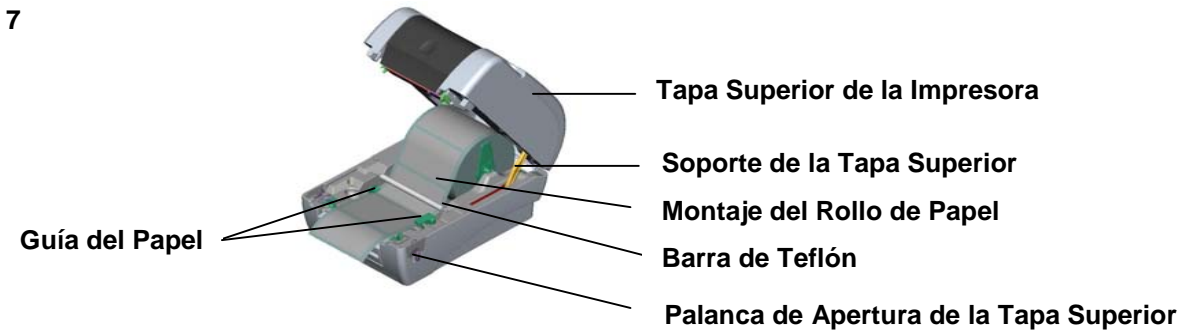

4. Función de los Botones

Esta impresora tiene un botón y un indicador LED de tres colores. A través del indicador LED con los distintos colores y al pulsar el botón, la impresora puede alimentar etiquetas, pausar la tarea de impresión, seleccionar y calibrar el sensor de medios, imprimir el informe de la autocomprobación de la impresora, reiniciar la impresora a los valores por defecto (inicialización). Por favor, consulte el funcionamiento del botón a continuación para saber sus diferentes funciones.

◆ Función Normal del Botón

1. Alimentación de etiquetas

Cuando la impresora está lista, pulse el botón para alimentar una etiqueta hasta el comienzo de la siguiente etiqueta.

2. Pausar la tarea de impresión

Cuando la impresora esté imprimiendo, pulse el botón para pausar una tarea de impresión. Cuando la impresora esté pausada, el LED está iluminado en **verde parpadeante**. Pulse el botón de nuevo para reanudar la tarea de impresión.

◆ Herramientas de Encendido

Existen seis herramientas de encendido para configurar y comprobar el hardware de la impresora. Estas herramientas se activan pulsando el botón FEED (Alimentación) y encendiendo la impresora simultáneamente o soltando el botón cuando vea un cambio de color en el LED.

Por favor, siga los pasos a continuación para utilizar las diferentes herramientas de encendido.

1. Apague la impresora.
2. Mantenga pulsado el botón y luego encienda la impresora.
3. Suelte el botón cuando el LED indica con un cambio de color las diferentes funciones.

Herramientas de Encendido	El color del LED cambiará de la siguiente manera:						
Color del LED	Ámbar	Rojo	Ámbar	Verde	Verde/Ámbar	Rojo/Ámbar	Verde
Funciones		(5 parpadeos)	(5 parpadeos)	(5 parpadeos)	(5 parpadeos)	(5 parpadeos)	Sólido
1. Calibración del Sensor de Cinta y Calibración del sensor de espacios/marcas negras		Soltar					
2. Calibración del sensor de espacios/marcas negras, Autocomprobación y entrar en modo volcado			Soltar				
3. Inicialización de la Impresora				Soltar			

4. Configure el sensor de marcas negras como el sensor de medios y calibre el sensor de marcas negras					Soltar		
5. Configure el sensor de espacios como el sensor de medios y calibre el sensor de espacios						Soltar	
6. Saltar AUTO.BAS							Soltar

Nota:

1. Por favor, seleccione el sensor de espacios o marcas negras mediante el comando GAP (espacios) o BLINE o mediante la herramienta de encendido 4 ó 5 antes de calibrar el sensor. Para más información sobre el comando GAP (espacios) o BLINE, por favor, consulte el manual de programación TSPL2.
2. Tras el modo volcado, apague/encienda la impresora para reactivar la impresora para una impresión normal.
3. Realice siempre una calibración del sensor de espacios/marcas negras tras una inicialización de la impresora o tras cambiar el tipo de medios.
4. Las configuraciones por defecto de la impresora se enumeran a continuación:

Elemento	Configuraciones
Velocidad	127 mm/seg. (5 ips) (203 DPI) 76 mm/seg. (3 ips) (300 DPI)
Densidad	7
Anchura de las Etiquetas	4,25" (108,0 mm)
Altura de las Etiquetas	2,5" (63,4 mm)
Tipo de Sensor	Sensor de Espacios
Configuración de los Espacios	0,12" (3,0 mm)
Dirección de la impresión	0
Punto de Referencia	0,0 (esquina superior izquierda)
Offset	0
Modo Corte	Encendido
Modo Separación	Apagado
Modo Cortador	Apagado
Configuraciones del Puerto de Serie	9600 bps, ninguna paridad, 8 bits de datos, 1 bit de parada
Página de Códigos	850
Código de País	001
Borrar Memoria Flash	No