

# Schnellinstallationsanleitung

## 1. Druckerinstallation

Stellen Sie den Drucker auf eine ebene und stabile Oberfläche und stellen sicher, dass die Stromversorgung ausgeschaltet ist.


1. Verbinden Sie den Drucker über das beigegefügte Centronics-, RS-232C- oder USB-Kabel mit einem Computer.
2. Stecken Sie das Netzkabel in den Stromanschluss an der Druckerrückwand ein. Verbinden Sie anschließend das Netzkabel mit einer richtig geerdeten Steckdose (siehe Abb. 2).

Abb. 1



Zufahrtaste  
Deckel-Ausrückhebel  
Betriebs-LED

Abb. 2

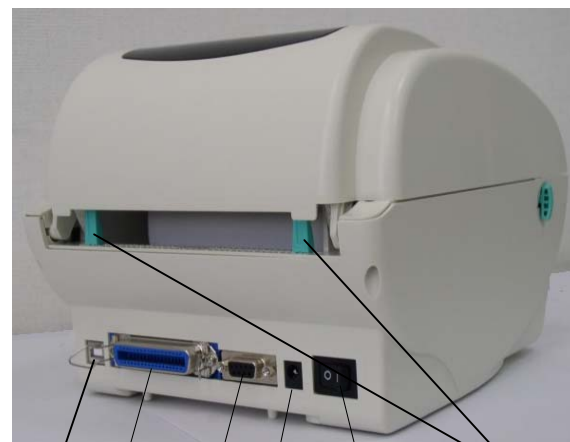

USB  
Centronics  
RS-232  
Stromanschluss  
Stromschalter  
Hintere  
Papierführung


## 2. Laden der Etiketten

1. Legen Sie eine Papierrolle in den Papierrollenträger. (\* Ist der Innendurchmesser Ihrer Etikettenrolle 1 Zoll, dann entfernen Sie bitte den 1,5 Rollenadapter von dem Fixierstück. Siehe Abb. 3)

Abb. 3

1,5" Papprollenadapter

Druckseite nach oben  
zeigend

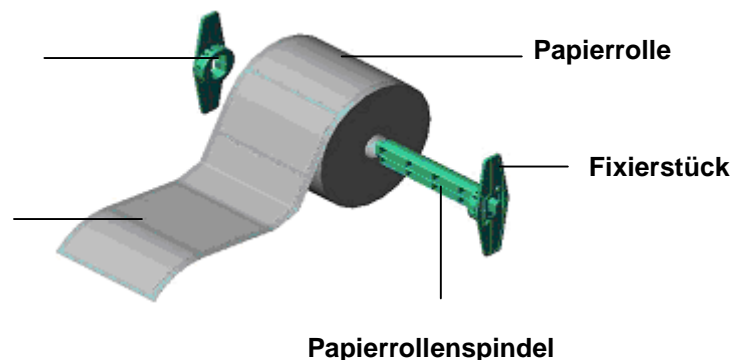

Papierrolle


Fixierstück

Papierrollenspindel

2. Öffnen Sie den Oberdeckel des Druckers, indem Sie die Oberdeckelöffner nach vorne schieben.
3. Legen Sie eine Rolle Papier auf den Papierrollenträger (siehe Abb. 4).
4. Führen Sie das Papier mit der Druckseite nach oben zeigend unter die Etikettenführung durch und über die Walze.
5. Rücken Sie durch Drehen des Stellknopfs die schwarzen **Etikettenführungen** nach innen oder außen, bis sie die Kanten des Trägerpapiers leicht berühren.
6. Machen Sie den Deckel des Druckers langsam zu, und stellen Sie sicher, dass die Deckel-Ausrückhebel richtig fest einrasten.

**Hinweis:** Die Druckqualität wird beeinträchtigt, wenn der Oberdeckel des Druckers nicht richtig zugemacht und eingerastet wird.

Abb. 4

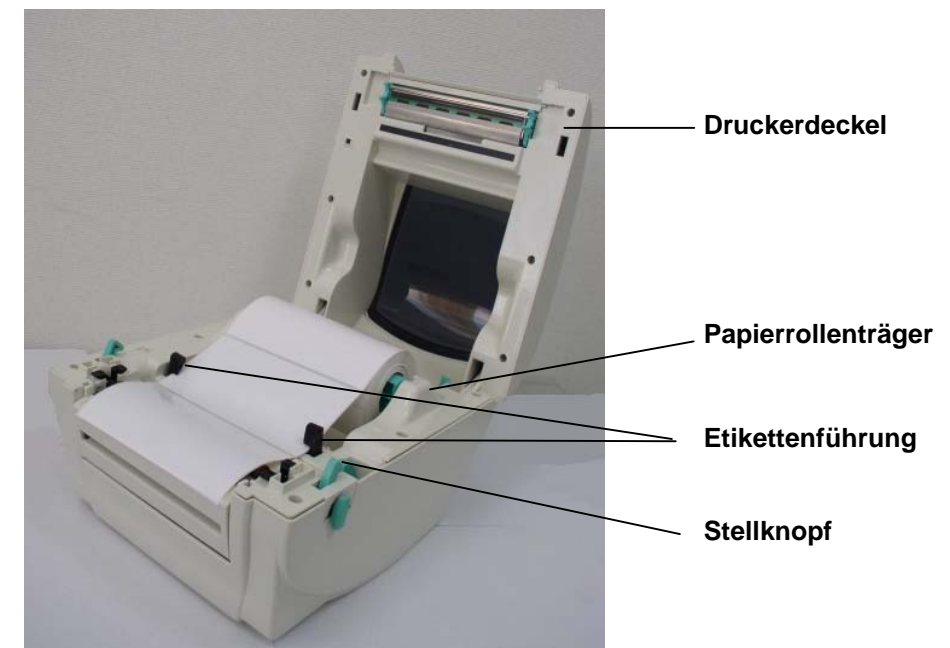

Druckerdeckel

Papierrollenträger

Etikettenführung

Stellknopf

## 3. Tastenfunktionen

Der Drucker hat eine Taste und eine dreifarbige LED-Anzeige. Sie können den Drucker Etiketten zuführen lassen, die Druckaufgabe kurz anhalten, den Mediensensor auswählen und kalibrieren, den Druckerselbsttestbereich drucken und den Drucker auf Standardwerte zurücksetzen (Initialisierung), indem Sie auf die verschiedene Farben anzeigende LED achten und die Taste drücken. Bitte folgen Sie den nachstehenden Tastenbedienungsanweisungen für verschiedene Funktionen.

### ◆ Reguläre Tastenfunktion

#### 1. Etiketten zuführen

Wenn der Drucker betriebsbereit ist, drücken Sie die Taste, um eine Etikette zuzuführen.

#### 2. Druckaufgabe anhalten

Während des Druckens können Sie diese Taste drücken, um eine Druckaufgabe kurzfristig anzuhalten. Die LED **blinkt grün**, wenn die Druckaufgabe angehalten ist. Drücken Sie die Taste noch einmal, um das Drucken fortzusetzen.

### ◆ Einschalt-Dienstprogramme

Es gibt sechs Einschalt-Dienstprogramme, die zum Einrichten und Testen der Druckerhardware dienen. Diese Dienstprogramme werden aktiviert, wenn Sie gleichzeitig die Zufuhr-Taste und den Stromschalter am Drucker drücken und bei Erscheinen der beschriebenen Farbe an der LED loslassen.

Bitte folgen Sie den entsprechenden Schritten unten für verschiedene Einschalt-Dienstprogramme.

1. Schalten Sie den Drucker aus.
2. Halten Sie die Taste gedrückt und schalten den Drucker ein.
3. Lassen Sie die Taste los, wenn die LED in der für die gewünschte Funktion beschriebenen Farbe leuchtet oder blinkt.

Einschalt-Dienstprogramme	The LED color will be changed as following pattern:						
	Orange	Rot (5 Mal blinken)	Orange (5 Mal blinken)	Grün (5 Mal blinken)	Grün/orange (5 Mal blinken)	Rot/orange (5 Mal blinken)	Ständig grün
<b>Funktionen</b>							
<b>1. Durchlicht-/Reflexionssensor -Kalibrierung</b>		Loslassen					
<b>2. Durchlicht-/Reflexionssensor -Kalibrierung, Selbsttest und Dump-Modus</b>			Loslassen				
<b>3. Druckerinitialisierung</b>				Loslassen			
<b>4. Den Reflexionssensor als Mediensensor auswählen und dann den Reflexionssensor kalibrieren.</b>					Loslassen		
<b>5. Den Durchlicht-Sensor als Mediensensor auswählen und dann den Durchlicht-Sensor kalibrieren</b>						Loslassen	
<b>6. AUTO.BAS überspringen</b>							Loslassen

#### Hinweis:

1. Bitte wählen Sie über den "GAP [Durchlicht]"- oder "BLINE [Reflexion]"-Befehl oder die Funktion 4 oder 5 der Einschalt-Dienstprogramme den Durchlicht- oder Reflexionssensor aus, bevor Sie das Kalibrieren des Sensors starten. Weitere Informationen zu dem GAP [Durchlicht]- und BLINE [Reflexion]-Befehl finden Sie im TSPL2 Programmierungshandbuch.
2. Schalten Sie den Drucker aus und dann wieder ein, um den Dump-Modus zu beenden und einen normalen Druckbetrieb zu haben.
3. Bitte führen Sie immer die Durchlicht-/Reflexionssensor-Kalibrierung nach der Druckerinitialisierung oder Medienänderung aus.
4. Die Standardeinstellungen des Druckers sind wie folgend:

Element	Einstellungen
Geschwindigkeit	127 mm/sek (5 ips) (203 DPI)
Dichte	7
Etikettenbreite	4,25" (108,0 mm)
Etikettenhöhe	2,5" (63,4 mm)
Sensortyp	Durchlicht (Gap)-Sensor
Zwischenraum (Gap)-Einstellung	0,12" (3,0 mm)
Druckrichtung	0
Bezugspunkt	0,0 (Obere linke Ecke)
Offset	0
Abreißmodus	Ein
Spendemodus	Aus
Schneidemodus	Aus
Einstellungen des seriellen Anschlusses	9600 Bps, keine Parität, 8 Datenbits, 1 Stoppbit
Codepage	850
Ländercode	001
Flash-Speicher löschen	Nein