

Guía de Instalación Rápida

1. Instalación de la Impresora

Coloque esta impresora sobre una superficie plana segura y asegúrese de que esté apagada.


1. Conecte la impresora a un ordenador central con el cable suministrado RS-232C, Centronics o USB.
2. Enchufe el cable de alimentación al conector de la fuente de alimentación de la parte posterior de la impresora y luego conecte el cable de alimentación en una toma de corriente que tenga una toma de tierra adecuada.

Figura 1



Botón de Alimentación
LED de Encendido
Palanca de Apertura de la Tapa Superior

Figura 2

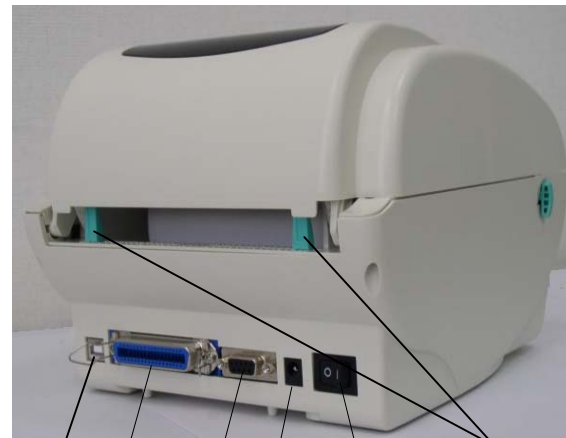


USB Centronics
RS-232 Toma de corriente
Guía Posterior para Papel
Interruptor de Encendido

2. Cargar la Etiqueta

1. Inserte un rodillo de papel en un rollo de papel. (* Si el núcleo de su papel es de 1 pulgada, retire el adaptador de núcleo de 1,5 pulgadas de la pestaña de fijación). (Consulte la figura 3).

Figura 3

Adaptador de núcleo de papel de 1,5 pulgadas*

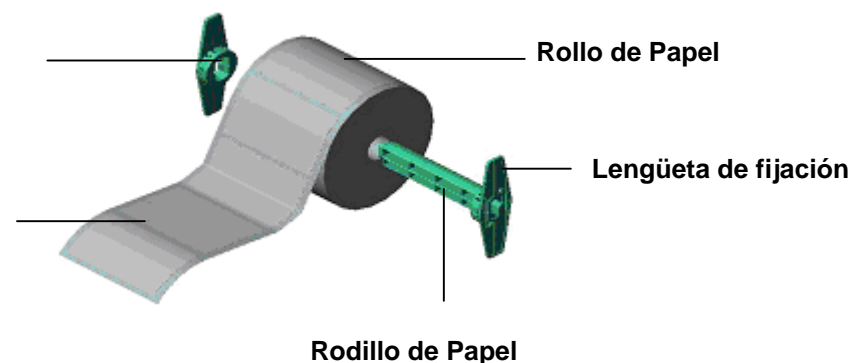


Lado de impresión hacia arriba

2. Abra la tapa superior de la impresora, presionando hacia delante las palancas de apertura de la tapa superior.
3. Posicione un rollo de papel en el montaje del rollo de papel. (Consulte la figura 4).
4. Alimente el papel, con el lado de impresión hacia arriba, por la guía de etiquetas y páselas por encima de la platina.
5. Ajuste las **guías de etiquetas** negras de sesgo de centro hacia dentro o hacia fuera girando el botón de ajuste de forma que toquen ligeramente los bordes del papel respaldo de la etiqueta.
6. Cierre la tapa superior de la impresora lentamente y asegúrese de que los cierres de la tapa enganchen de forma segura.

Nota: Si no cierra y bloquea la tapa de forma segura, puede resultar una impresión de mala calidad.

Figura 4

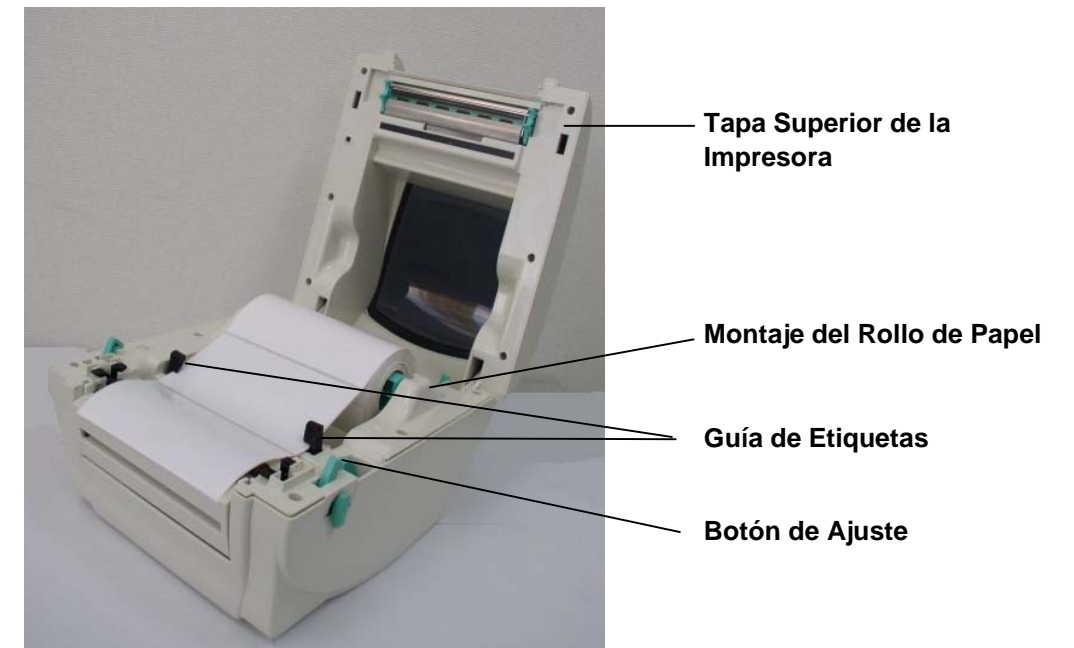

Tapa Superior de la Impresora

Montaje del Rollo de Papel

Guía de Etiquetas

Botón de Ajuste

3. Función de los Botones

Esta impresora tiene un botón y un indicador LED de tres colores. A través del indicador LED con los distintos colores y al pulsar el botón, la impresora puede alimentar etiquetas, pausar la tarea de impresión, seleccionar y calibrar el sensor de medios, imprimir el informe de la autocomprobación de la impresora, reiniciar la impresora a los valores por defecto (inicialización). Por favor, consulte el funcionamiento del botón a continuación para saber sus diferentes funciones.

◆ Función Normal del Botón

1. Alimentación de etiquetas

Cuando la impresora está lista, pulse el botón para alimentar una etiqueta hasta el comienzo de la siguiente etiqueta.

2. Pausar la tarea de impresión

Cuando la impresora esté imprimiendo, pulse el botón para pausar una tarea de impresión. Cuando la impresora esté pausada, el LED está iluminado en **verde parpadeante**. Pulse el botón de nuevo para reanudar la tarea de impresión.

◆ Herramientas de Encendido

Existen seis herramientas de encendido para configurar y comprobar el hardware de la impresora. Estas herramientas se activan pulsando el botón FEED (Alimentación) y encendiendo la impresora simultáneamente o soltando el botón cuando vea un cambio de color en el LED.

Por favor, siga los pasos a continuación para utilizar las diferentes herramientas de encendido.

1. Apague la impresora.
2. Mantenga pulsado el botón y luego encienda la impresora.
3. Suelta el botón cuando el LED indica con un cambio de color las diferentes funciones.

Herramientas de Encendido	El color del LED cambiará de la siguiente manera:							
Funciones	Color del LED	Ámbar	Rojo (5 parpadeos)	Ámbar (5 parpadeos)	Verde (5 parpadeos)	Verde/Ámbar (5 parpadeos)	Rojo/Ámbar (5 parpadeos)	Verde Sólido
1. Calibración del sensor de espacios/marcas negras			Soltar					
2. Calibración del sensor de espacios/marcas negras, Autocomprobación y entrar en modo volcado				Soltar				
3. Inicialización de la Impresora					Soltar			
4. Configure el sensor de marcas negras como el sensor de medios y calibre el sensor de marcas negras						Soltar		
5. Configure el sensor de espacios como el sensor de medios y calibre el sensor de espacios							Soltar	
6. Saltar AUTO.BAS								Soltar

Nota:

1. Por favor, seleccione el sensor de espacios o marcas negras mediante el comando GAP (espacios) o BLINE o mediante la herramienta de encendido 4 ó 5 antes de calibrar el sensor. Para más información sobre el comando GAP (espacios) o BLINE, por favor, consulte el manual de programación TSPL2.
2. Tras el modo volcado, apague/encienda la impresora para reactivar la impresora para una impresión normal.
3. Realice siempre una calibración del sensor de espacios/marcas negras tras una inicialización de la impresora o tras cambiar el tipo de medios..
4. Las configuraciones por defecto de la impresora se enumeran a continuación:

Elemento	Configuraciones
Velocidad	127 mm/seg. (5 ips) (203 DPI)
Densidad	7
Anchura de las Etiquetas	4,25" (108,0 mm)
Altura de las Etiquetas	2,5" (63,4 mm)
Tipo de Sensor	Sensor de Espacios
Configuración de los Espacios	0,12" (3,0 mm)
Dirección de la impresión	0
Punto de Referencia	0,0 (esquina superior izquierda)
Offset	0
Modo Corte	Encendido
Modo Separación	Apagado
Modo Cortador	Apagado
Configuraciones del Puerto de Serie	9600 bps, sin paridad, 8 bits de datos/ 1 bits de parada
Página de Códigos	850
Código de País	001
Borrar Memoria Flash	No