

Guida rapida all'installazione

1. Installazione stampante

Sistemare la stampante su una superficie piana e sicura e accertarsi che sia spenta.


1. Collegare la stampante al computer con il cavo RS-232C o Centronics o USB in dotazione.
2. Inserire il cavo elettrico nel connettore dell'alimentazione sul retro della stampante, quindi collegare il cavo in una presa adeguatamente messa a terra (fare riferimento alla figura 2).

Figura 1



Tasto Feed
Leva per apertura coperchio superiore
LED alimentazione

Figura 2

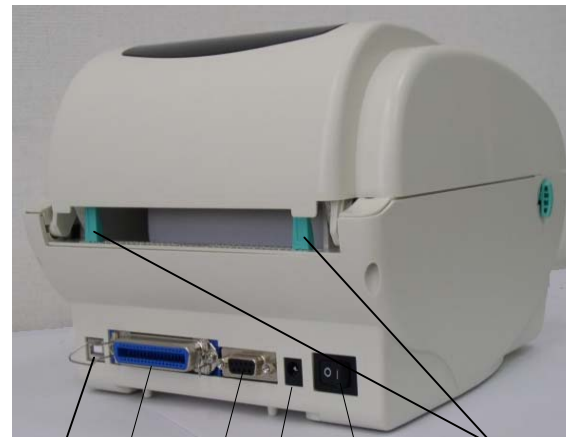


USB
Centronics
RS-232
Jack alimentazione
Alimentatore
Guida posteriore per la carta

2. Caricamento delle etichette

1. Inserire un rullo per carta in una bobina. (* Se l'anima della carta è da 1 pollice, rimuovere l'adattatore dell'anima da 1,5 pollici dalle linguette di fissaggio) (fare riferimento alla figura 3).


Figura 3

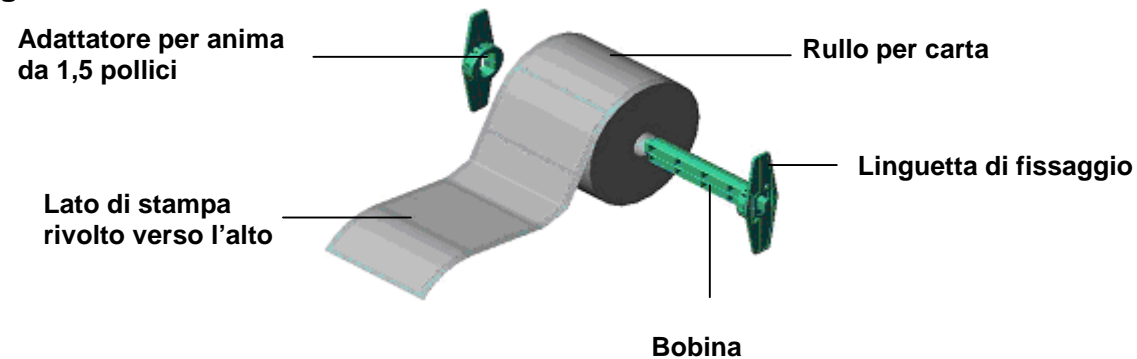

2. Aprire il coperchio superiore della stampante premendo in avanti le leve di apertura del coperchio superiore.
3. Orientare una bobina verso la struttura apposita (fare riferimento alla figura 4).
4. Inserire la carta, con il lato di stampa rivolto verso l'alto attraverso le **guide per etichette** e collocare le etichette sul rullo.
5. Regolare le guide nere per la centratura etichette verso l'esterno o verso l'interno ruotando la manopola di regolazione in modo che tocchino leggermente i bordi del supporto delle etichette.
6. Chiudere il coperchio superiore della stampante lentamente e accertarsi che si blocchi in sicurezza.

Nota: Se non si riuscisse a chiudere e bloccare il coperchio in sicurezza, la qualità di stampa risultante sarà scadente.

Figura 4

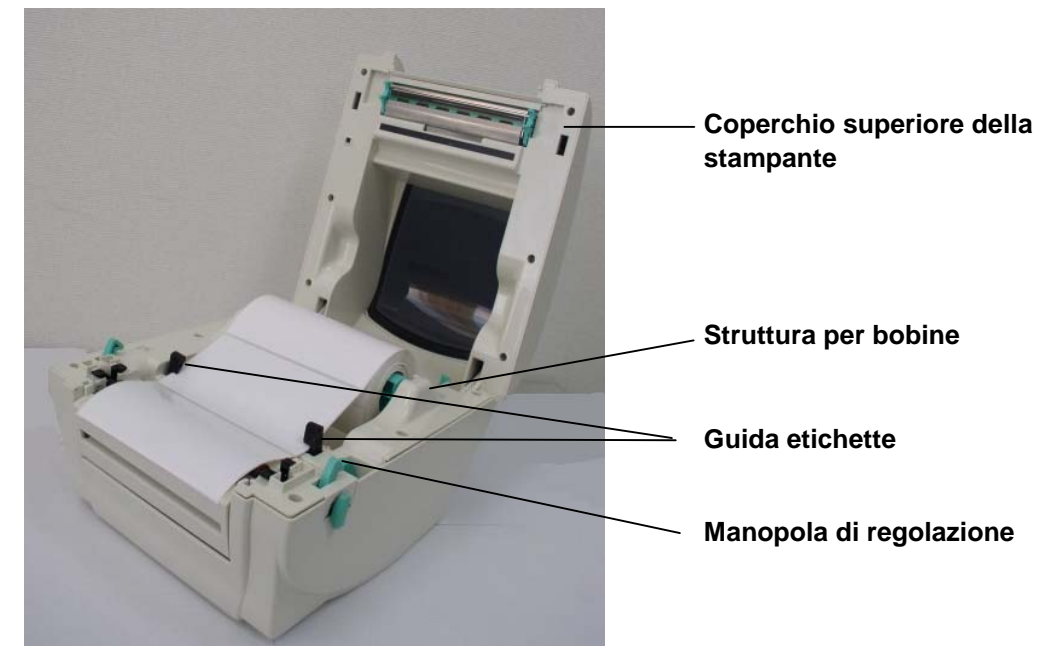

3. Funzione tasti

Questa stampante ha un tasto ed un indicatore LED a tre colori. Mediante le indicazioni del LED con colori differenti e premendo i tasti, la stampante può fare entrare le etichette, mettere in pausa l'attività di stampa, selezionare e calibrare il sensore del supporto cartaceo, stampare il rapporto di self-test della stampante, resettare la stampante ai valori predefiniti (inizializzazione). Fare riferimento al funzionamento dei tasti in basso per le differenti funzioni.

◆ Funzioni regolari dei tasti

1. Ingresso etichette

Quando la stampante è pronta, premere il tasto feed per fare entrare una etichetta fino all'inizio dell'etichetta successiva.

2. Messa in pausa dell'attività di stampa

Quando la stampante è in fase di stampa, premere il tasto per mettere in pausa l'attività.

Quando la stampante è in pausa, il LED è **verde e lampeggia**. Premere di nuovo il tasto per continuare l'attività di stampa.

◆ Utilità di accensione

Ci sono sei utilità di accensione per configurare e testare l'hardware di stampa. Queste utilità vengono attivate premendo il tasto FEED e accendendo simultaneamente la stampante, quindi rilasciando il tasto in base ai differenti colori del LED.

Seguire le istruzioni in basso per le differenti utilità di accensione.

1. Spegnerne l'alimentatore.
2. Tenere premuto il tasto, quindi accendere l'alimentatore.
3. Rilasciare il tasto quando il LED indica le diverse funzioni mediante colori differenti.

Utilità di accensione Funzioni	Il colore del LED cambierà secondo il seguente schema:						
	Giallo	Rosso (5 lampeggiamenti)	Giallo (5 lampeggiamenti)	Verde (5 lampeggiamenti)	Verde/giallo (5 lampeggiamenti)	Rosso/giallo (5 lampeggiamenti)	Verde fisso
1. Calibrazione del sensore dello spazio tra le etichette/segno nero		Rilascio					
2. Calibrazione del sensore dello spazio tra le etichette/del segno nero, Self-test e accesso alla modalità Deposito			Rilascio				
3. Inizializzazione della stampante				Rilascio			
4. Imposta il sensore del segno nero come sensore del supporto cartaceo e calibra il sensore del segno nero.					Rilascio		
5. Impostare il sensore dello spazio tra le etichette come sensore del supporto cartaceo e calibrarlo.						Rilascio	
6. Ignora AUTO.BAS							Rilascio

Nota:

1. Selezionare il sensore dello spazio tra le etichette o del segno nero con il comando GAP o BLINE o con la funzione dell'utilità di accensione 4 o 5 prima di calibrare il sensore. Per ulteriori informazioni sul comando GAP e BLINE, fare riferimento al manuale di programmazione TSPL2.
2. Dopo la modalità deposito, accendere/spegnerne per riprendere la stampa normalmente.
3. Effettuare sempre la calibrazione dello spazio tra le etichette/del segno nero dopo l'inizializzazione della stampante o dopo aver cambiato il tipo di supporto.
4. Le impostazioni predefinite della stampante sono elencate in basso:

Elemento	Impostazioni
Velocità	127 mm/sec (5 ips) (203 DPI)
Densità	7
Ampiezza etichetta	4,25" (108,0 mm)
Altezza etichetta	2,5" (63,4 mm)
Tipo di sensore	Sensore dello spazio tra le etichette
Impostazioni dello spazio tra le etichette	0,12" (3,0 mm)
Direzione di stampa	0
Punto di riferimento	0,0 (angolo in alto a sinistra)
Offset	0
Modalità strappo	On
Modalità per funzione adesiva	Off
Modalità taglierina	Off
Impostazioni porta seriale	9600 bps, nessuna parità, 8 bit di dati, 1 bit di arresto
Pagina dei codici	850
Codice paese	001
Azzera memoria flash	No