


Guía de Instalación Rápida

Vista Preliminar de la Impresora:

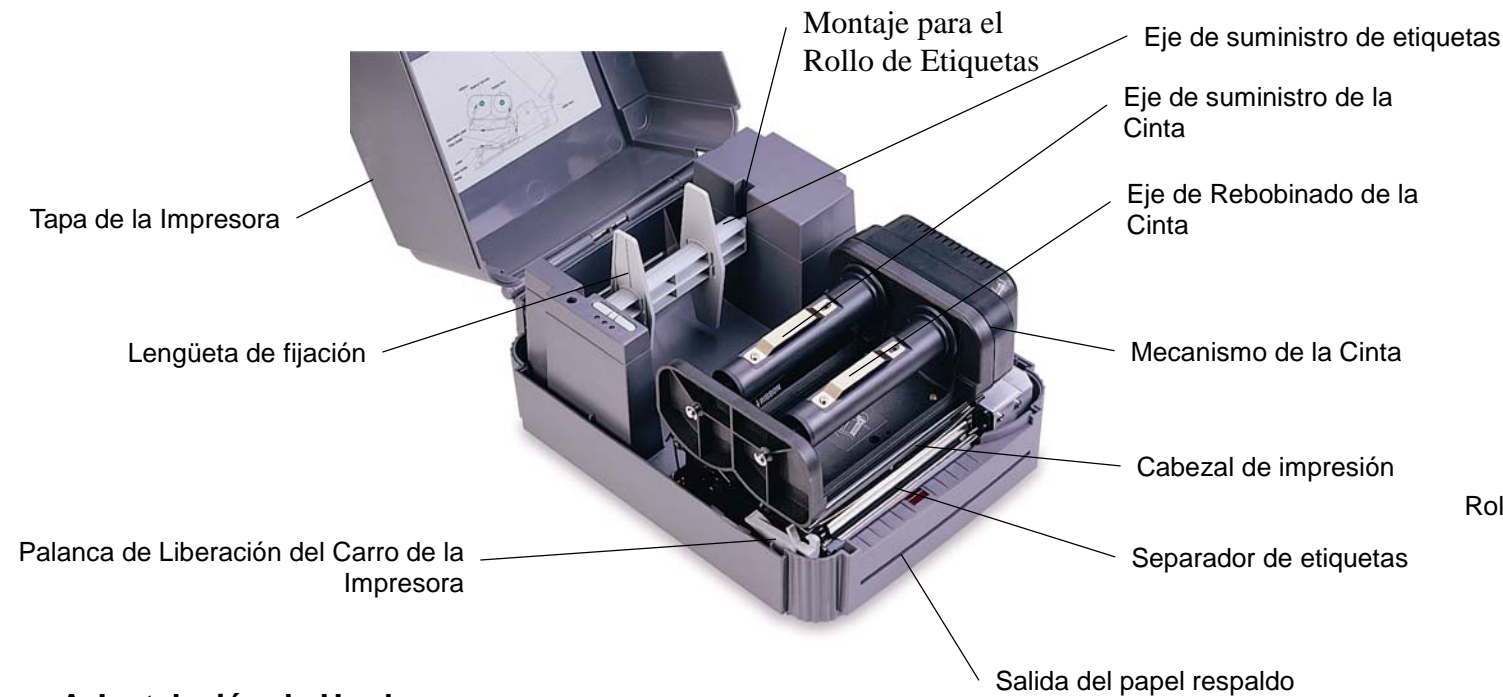


A: Instalación de Hardware:

1. Conecte la impresora al ordenador.
2. Enchufe el cable de alimentación al conector de la fuente de alimentación de la parte posterior de la impresora y luego conecte el cable de alimentación a una toma de corriente que tenga una toma de tierra adecuada.
3. Abra la tapa de la impresora e instale la cinta
 - i. Coloque un núcleo de papel vacío en el eje de rebobinado de cintas. (Observe que si falta un núcleo de papel vacío, puede ocurrir un error cuando la impresora esté en operación.)
 - ii. Instale la cinta en el eje de suministro de cinta en la dirección adecuada de forma que la cinta siga el camino descrito en el paso iv.
 - iii. Desmonte el carro de impresión de la impresora tirando de la palanca de liberación del carro de impresión hacia arriba.
 - iv. Siguiendo las instrucciones en la etiqueta **↓ RIBBON** tire del extremo delantero transparente de la cinta hacia delante por debajo del mecanismo de la cinta. Sujete el extremo delantero de la cinta al núcleo de papel vacío en el eje de rebobinado de cinta (con cinta).
 - v. (Manualmente) Gire el eje de rebobinado de cinta hasta que la cinta solape el extremo delantero de la cinta y esté tesa.
 - vi. Active el carro de la impresora.



4. Abra la tapa de la impresora e instale el rollo de etiquetas
 - i. Inserte el eje de suministro de etiquetas en el rollo de etiquetas (la superficie de impresión está enrollada hacia fuera).
 - ii. Sujete las lengüetas de fijación en el eje de suministro de etiquetas.
 - iii. Coloque el rollo de etiquetas en el montaje (externo) del rollo de etiquetas.
 - iv. Desmonte el carro de impresión de la impresora tirando de la palanca de liberación del carro de impresión hacia arriba.
 - v. Instale le etiqueta de forma que salga (al usar un montaje externo de rollo de etiquetas: por la ranura de alimentación de etiquetas) en la dirección de la etiqueta **↓ LABEL** y por debajo del mecanismo de la cinta, de forma que descance en la bandeja.
 - vi. Ajuste la guía de etiquetas para que encaje con la anchura de la etiqueta.
 - vii. Active el carro de la impresora.

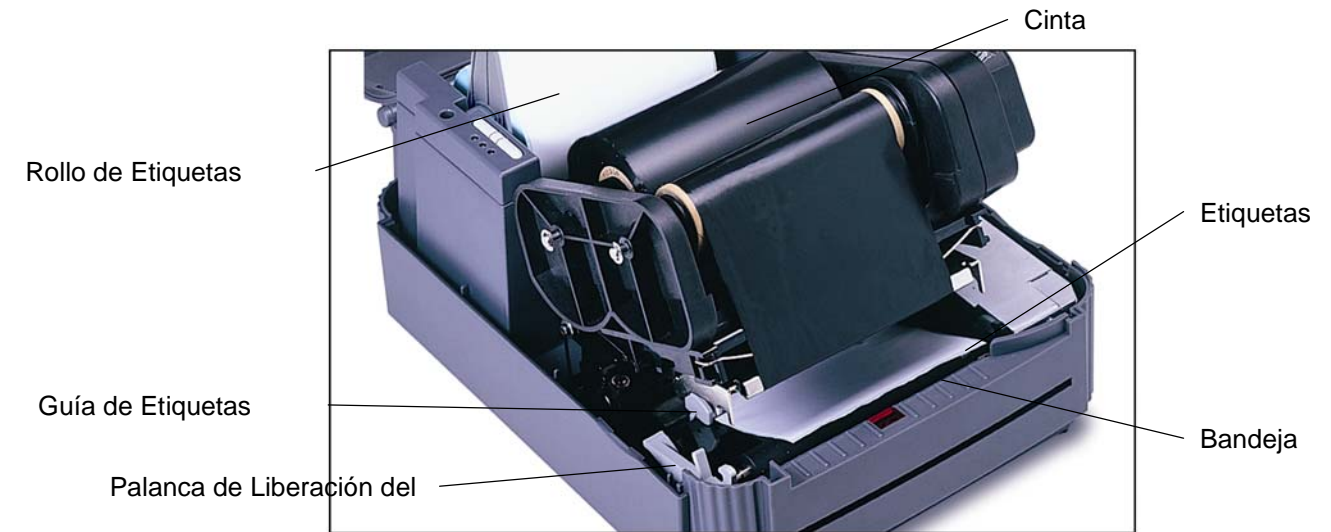

5. Cierre la tapa de la impresora.
6. Encienda la impresora. La impresora está lista para imprimir.

Nota: Al ser encendida, la impresora detectará automáticamente si la cinta está instalada para configurar la impresora a modo térmico directo o a transferencia térmica. Por lo tanto, para usar el modo de transferencia térmica, asegúrese de instalar la cinta y la etiqueta y de activar el mecanismo de la cinta antes de encender la impresora. Para usar el modo térmico directo, instale la etiqueta y active el mecanismo de la cinta antes de encender la impresora.

B: Herramientas de Encendido

■ Autocomprobación

Apague la impresora e instale la cinta y la etiqueta primero. Pulse el botón **FEED** (Alimentación) y luego encienda la impresora.

No suelte el botón **FEED** (Alimentación) hasta que la impresora introduzca las etiquetas. La impresora realiza las siguientes tareas:

1. Calibra el paso de las etiquetas
2. Imprime el patrón de prueba para el cabezal de impresión térmica
3. Imprime las configuraciones internas
4. Entrar en modo volcado

■ Calibración del sensor de espacios

Esta herramienta se usa para calibrar la sensibilidad del sensor de espacios. Los usuarios pueden tener que calibrar el sensor de espacios por dos razones:

1. Usar un nuevo tipo de etiqueta
2. Inicializar la impresora

Nota: El LED ERROR puede parpadear si el sensor de espacios no está calibrado adecuadamente.

Por favor, siga los pasos a continuación para calibrar el sensor de espacios

1. Apague la impresora e instale un rollo de etiquetas en blanco (sin ningún logotipo ni caracteres) en la impresora.
2. Mantenga pulsado el botón **PAUSE** (Pausa) mientras enciende la impresora.
3. Suelte el botón **PAUSE** (Pausa) cuando la impresora introduzca las etiquetas. No apague la impresora hasta que pare la impresora y los dos LEDs verdes se enciendan.

■ Inicialización de la Impresora

La inicialización de la impresora devuelve los parámetros de la impresora a sus valores por defecto.

Por favor, siga los pasos a continuación para inicializar la impresora:

1. Apague la impresora.
2. Mantenga pulsado los botones PAUSE (Pausa) y FEED (Alimentación) mientras enciende la impresora.
3. No suelte los botones hasta que los tres LEDs parpadean por turno.

Nota: Cuando la inicialización de la impresora haya finalizada, por favor calibre de nuevo el sensor de espacios.

C: Instalación del Controlador y Software:

Para más detalles, por favor, consulte el archivo readme.txt en el directorio raíz del CD del controlador.

Para más información sobre el funcionamiento de la impresora, por favor, consulte el manual de usuario en el disco CD del controlador.