


Guide d'Installation Rapide

Vue d'ensemble de l'imprimante:

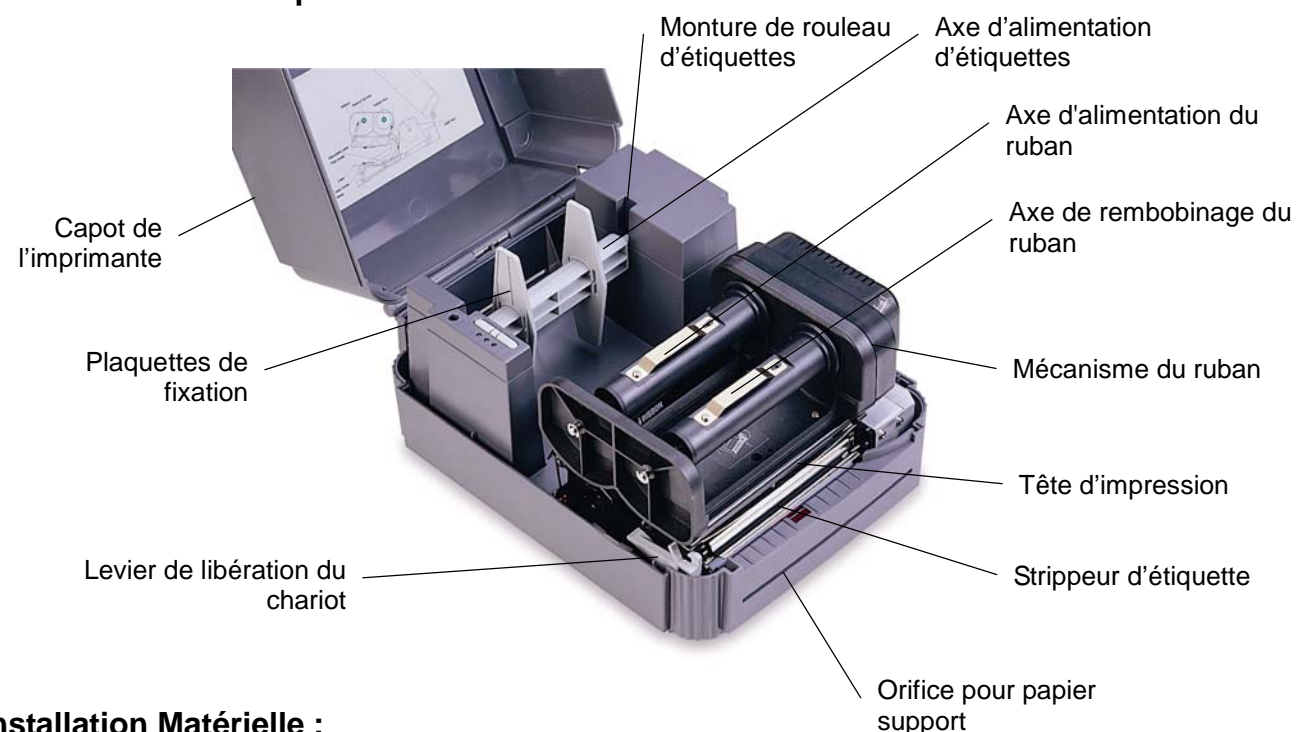


A: Installation Matérielle :

1. Connectez l'imprimante sur votre ordinateur.
2. Connectez le câble d'alimentation à la prise d'alimentation située à l'arrière de l'imprimante, puis branchez le câble d'alimentation dans une prise murale correctement mise à la terre.
3. Ouvrez le capot de l'imprimante et installez le ruban.
 - i. Mettez un mandrin en papier vide sur un axe de rembobinage du ruban. (Notez qu'en cas d'absence d'un mandrin papier vide, une erreur peut se produire lors du fonctionnement de l'imprimante.)
 - ii. Installez le ruban sur l'axe d'alimentation de ruban en respectant le sens pour que le ruban se rembobine comme décrit à l'étape iv.
 - iii. Libérez le chariot d'impression en tirant le levier de libération du chariot vers le haut.
 - iv. En suivant le sens indiqué par l'étiquette **↓ RIBBON**, tirez l'amorce de ruban transparente vers l'avant sous le mécanisme de ruban. Attachez l'amorce de ruban avec le mandrin en papier vide sur l'axe de rembobinage de ruban (à l'aide d'un adhésif)
 - v. (Manuellement) Faites tourner l'axe de rembobinage du ruban jusqu'à ce que le ruban recouvre l'amorce du ruban et qu'il soit tendu.
 - vi. Enclenchez le chariot d'impression.



4. Ouvrez le capot de l'imprimante et installez le rouleau d'étiquettes.
 - i. Faites glisser l'axe d'alimentation des étiquettes dans le rouleau d'étiquettes (la surface d'impression est embobinée vers l'extérieur).
 - ii. Installez les plaquettes de fixation sur l'axe d'alimentation d'étiquettes.
 - iii. Placez un rouleau d'étiquettes sur la monture du rouleau d'étiquettes (externe).
 - iv. Libérez le chariot d'impression en tirant le levier de libération du chariot vers le haut.
 - v. Installez le rouleau d'étiquettes de manière à ce qu'il avance (lorsque vous utilisez une monture de rouleau d'étiquettes externe : à travers la fente d'alimentation d'étiquettes) dans le sens indiqué par l'étiquette **↓ LABEL** et par-dessous le mécanisme du ruban pour reposer sur le cylindre d'entraînement.
 - vi. Réglez le guide-étiquette pour qu'il s'adapte à la largeur d'étiquette.
 - vii. Enclenchez le chariot d'impression.

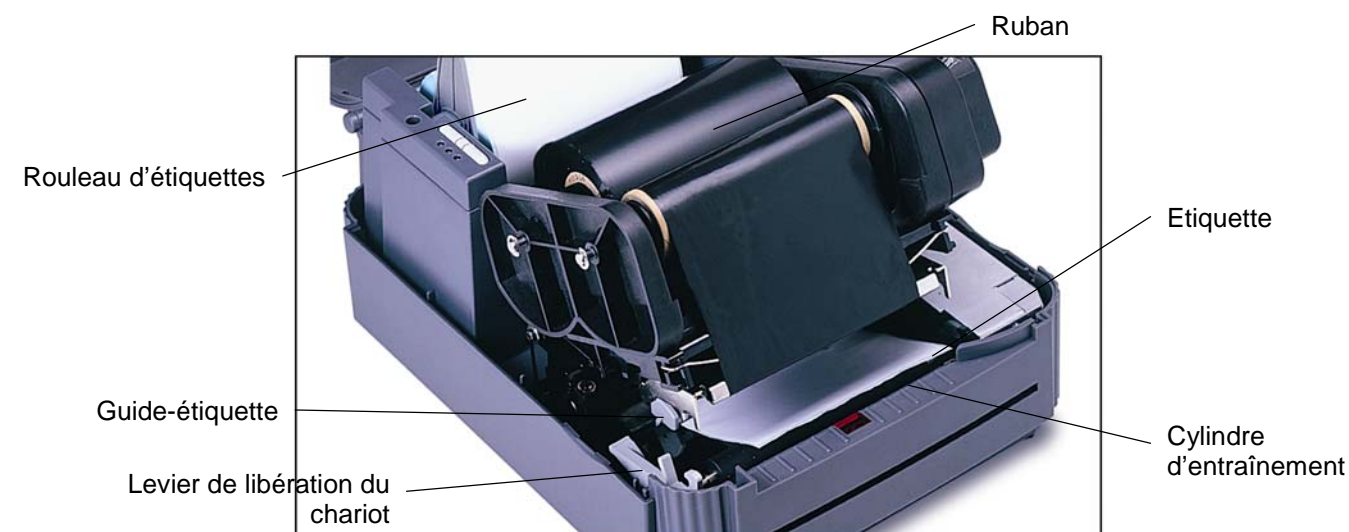

5. Fermez le capot de l'imprimante.
6. Allumez l'imprimante. L'imprimante est prête pour l'impression.

Remarque: Lorsque l'imprimante est allumée, elle détectera automatiquement si le ruban est installé afin de se régler sur le mode d'impression thermique directe ou sur le mode d'impression transfert thermique. De la même manière, pour utiliser le mode d'impression transfert thermique, assurez-vous d'avoir installé le ruban, les étiquettes et d'avoir enclenché le mécanisme de ruban avant d'allumer l'imprimante. Pour utiliser le mode d'impression thermique directe, installez les étiquettes et enclenchez le mécanisme de ruban avant d'allumer l'imprimante.

B: Utilitaires de Mise en Marche

■ Test Automatique

Eteignez l'imprimante, installez le ruban et les étiquettes préalablement. Appuyez sur le bouton **FEED** puis allumez l'imprimante.

Ne relâchez pas le bouton **FEED** jusqu'à ce que l'imprimante fasse avancer les étiquettes. L'imprimante effectuera les tâches suivantes:

1. Calibrage du pas d'étiquette
2. Impression du motif de vérification de la tête d'impression thermique
3. Impression des paramètres internes
4. Passage en mode dump (vidage)

■ Calibrage du capteur d'espacement

Cet utilitaire est utilisé pour calibrer la sensibilité du capteur d'espacement. L'utilisateur peut avoir à calibrer le capteur d'espacement pour deux raisons:

1. Utilisation d'un nouveau type d'étiquette
2. Initialisation de l'imprimante

Remarque : Le témoin **ERR.** peut clignoter si le capteur d'espacement n'est pas calibré correctement.

Veillez suivre les étapes ci-dessous pour calibrer le capteur d'espacement.

1. Eteignez l'imprimante et installez un rouleau d'étiquettes vierges (sans aucun logo ou aucun caractère) dans l'imprimante.
2. Maintenez appuyé le bouton **PAUSE** lorsque vous allumez l'imprimante.
3. Relâchez le bouton **PAUSE** lorsque l'imprimante fait avancer les étiquettes. N'éteignez pas l'imprimante jusqu'à ce que l'imprimante s'arrête et que les deux témoins verts s'allument.

■ Initialisation de l'Imprimante

L'initialisation de l'imprimante restaurera les paramètres de l'imprimante aux valeurs par défaut.

Veillez suivre les étapes ci-dessous pour initialiser l'imprimante:

1. Coupez l'alimentation de l'imprimante.
2. Maintenez appuyés les boutons **PAUSE** et **FEED** en allumant l'imprimante.
3. Ne relâchez pas les boutons jusqu'à ce que les trois témoins clignotent à tour de rôle.

Remarque: Une fois l'initialisation de l'imprimante terminée, veuillez calibrer le capteur d'espacement une nouvelle fois.

C: Installation du Pilote et des Logiciels

Pour les détails, veuillez vous référer au fichier readme.txt dans le répertoire racine du CD du Pilote.

Pour de plus amples informations concernant le fonctionnement de l'imprimante, veuillez vous référer au manuel utilisateur sur le CD du Pilote.